


ТАЙМЕР PULSAMAT

ИНСТРУКЦИЯ

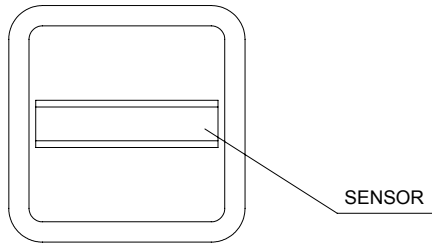

ОПИСАНИЕ

PULSAMAT автоматический лестничный таймер, с установкой времени работы. Включение от сенсора на передней панели или внешнего выключателя.

УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сборку и установку должен производить только уполномоченный монтажник.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Не устанавливайте прибор вблизи источников электромагнитных возмущений (двигателей, трансформаторов, антенн и т.д.) это может повлиять на его работу


УСТАНОВКА:

В универсальную коробку (60 x 40) утопленный. Удалите переднюю пластину, чтобы получить доступ к точкам крепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ	230В - 50Гц
Переключающая способность	3А/250в
Рекомендуемые максимальные нагрузки для ламп	
Накаливания	500Вт
Люминисцентные без компенсации	120Вт
Люминисцентные с компенсацией	НЕ ПОДХОДЯТ
Галогеновые низкого напряжения	400ВА
Галогеновые (230В)	500Вт
Энергосберегающие	НЕ ПОДХОДЯТ
Потребляемая мощность	6ВА (1Вт)
Дополнительная кнопка с неоном	6mA при 230В~ 3mA при 120В~
Рабочая температура	-10°C + 45°C
Диапазон таймера	от 10 сек до 10 мин.

РАЗМЕРЫ

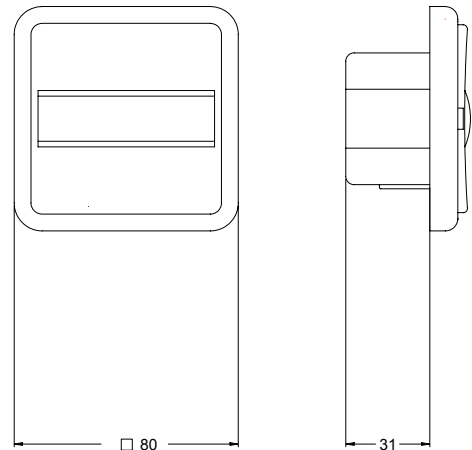

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Следуйте схеме:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ ЛИНИИ (L) И НЕЙТРАЛИ (N) ДЕЙСТВИЕ

Простым нажатием на датчик. Возможно использование внешнего контакта. Есть функция «постоянно включен»

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Удалите переднюю пластину, нажимая на одну из сторон.

Используйте хорошую отвертку, чтобы регулировать потенциометр "+" и "-", пока не будет получен требуемый выбор времени. При установке передней пластины, убедись, что неоновая лампа и контакт датчика входят в соответствующие им положения

A016.20.50042



ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.

Lérida, 61 E-28020 MADRID

Teléfono: +34 91 5672277; Fax: +34 915714006

E-mail: releauto@mail.ru

<http://www.orbis.es>