

Астрономические таймеры

MEMO AST1 / AST2 MEMO AST PLUS

Цифровые таймеры размером 2 DIN модуля для управления электрическими приборами по годовой программе между заходами и восходами солнца рассчитанных на основе заданных географических координат. Особенно подходит для подсветки витрин и наружной рекламы магазинов, освещения дорог, городского освещения улиц, подсветки памятников и др. Задняя крышка прибора позволяет заменить батарею. Инфракрасная связь с пультом ДУ (в комплект не входит) позволяет обмениваться готовыми программами между несколькими таймерами. Мемо AST PLUS может использоваться как «недельный таймер» (Выход 1) и как «недельный таймер с астрофункцией» (Выход 2).



- 1 Широкий LCD дисплей с подсветкой для отображения даты, времени и состояния реле
- 2 Корпус 2 DIN модуля
- 3 Пошаговое текстовое меню
- 4 Пломбируемая крышка
- 5 Крышка на задней части для замены батареи
- 6 Инфракрасный пульт (в комплект не входит) для переноса готовых программ




РАЗМЕРЫ (ММ)

Вид спереди





Вид сбоку

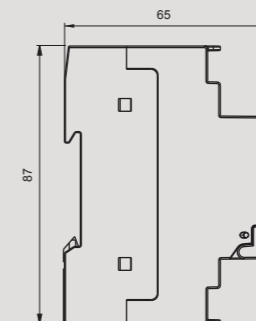

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Диаграмма

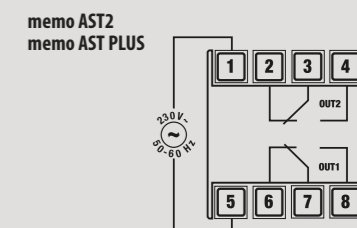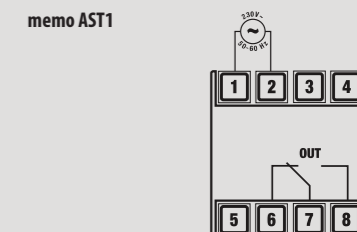

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТАЙМЕРЫ

- Электрпитание: 230 в AC 50/60 Hz
- Версии на 1 или 2 канала
- Количество программ на каждый канал: 4 периода + 20 праздничных дней
- Программы для тето AST1:
 - P1 фиксированная и неизменная
- Программы для тето AST2:
 - 6 программ (P1,...,P6) (Выход 1)
 - P1 фиксированная и неизменная (Выход 2)
- Программы для тето AST PLUS:
 - 30 Переключений разделенных между ВКЛ, ВЫКЛ, цикл, импульс (Выход1)
 - P1 фиксированная и неизменная (Выход 2)
- Автоматический перевод часов при переходе на летнее/зимнее время
- Ручное переключение ВКЛ / ВЫКЛ
- Срок службы батареи: 3 года (заменяемая)
- Сигнал разряда батареи
- Реле питается от сети, если есть
- Встроенный инфракрасный порт
- Блокировка клавиатуры паролем
- Автоматическое отключение дисплея после 3 минут неиспользования на клавиатуры


Программа тето AST1



Программа тето AST2

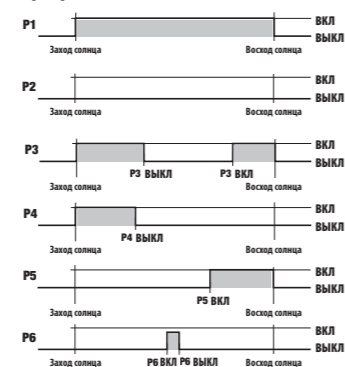

Программа тето AST PLUS

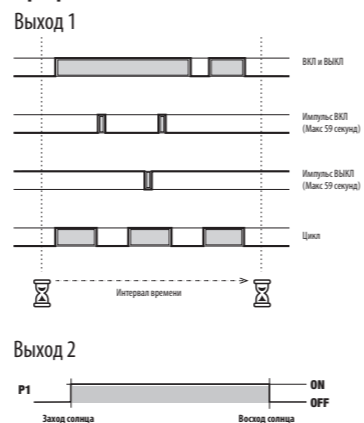

Код	Модель	Описание	Номер реле
VE344800	тето AST1	Астрономический таймер	1
VE343000	тето AST2	Астрономический таймер	2
VE436200	тето AST PLUS	Астрономический таймер + таймер	2

ОСНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	В AC	тето AST1	тето AST2 тето AST PLUS
		Напряжение питания	230 (-10% ÷ +10%)
Частота	Hz	50 / 60	50 / 60
Потребление	ВА	8	8
	W	2	2
Выход		1 перекидное реле	2 перекидных реле
Коммутируемая нагрузка 250 В AC	A	16 (10)	16 (10)
	W	600	600
Лампы накаливания (240В)	W	1500	1500
Галогенные лампы (240В)	W	1500	1500
Срок службы батареи		3 года (CR-2032 литиевые батареи)	3 года (CR-2032 литиевые батареи)
Резерв питания (для замены батареи)		1 минута	1 минута
Переключение реле при отсутствии		НЕТ	НЕТ
Шаг программирования		1 минута	1 минута
Время импульса (программ н.б)	s	-	1 ÷ 59
Рабочая температура	°C	0 ÷ +50	0 ÷ +50
Температура хранения	°C	-10 ÷ +70	-10 ÷ +70
Степень защиты		IP20 / IP41 (передней)	IP20 / IP41 (передней)

ССЫЛКА НА СТАНДАРТЫ

Соответствие директивам: 2006/95/EC (низкого напряжения) и 2004/108/CE (Е.М.С.) объявлено со ссылкой на следующие стандарты:
 • Безопасность: IEC 60730-2-7
 • EM Совместимость: EN 55014-2 / IEC 55014-1