



Реле контроля нагрузки Контроль активной мощности в 1- и 3- фазных сетях

G4BM480V12ADTL20

24-240V

Реле контроля мощности серии GAMMA

Цифровое управление (кнопками на лицевой панели)

Многофункциональное

Контроль температуры обмоток двигателя

Функция защелки

Определение отключенных потребителей I=0

Может использоваться с частотными преобразователями (от 10 до 100Гц)

Напряжение питания 24-240V AC/DC (функция ZOOM)

2 перекидных контакта

Ширина 45mm

Промышленное исполнение



Технические характеристики

1. Функции

Контроль активной мощности для 1- или 3-фазных нагрузок с настраиваемыми порогами срабатывания, настраиваемой задержкой START-UP при включении, настраиваемой задержкой срабатывания, подключаемой функцией защелки и контролем температуры обмоток двигателя (до 6 PTC датчиков).

OVER	Контроль на превышение
OVER+I=0 ON	Контроль на превышение и определение отключенных потребителей (реле ВКЛ/ ВЫКЛ)
UNDER	Контроль на понижение
UNDER+I=0 ON	Контроль на понижение и определение отключенных потребителей (реле ВКЛ/ ВЫКЛ)
2MIN	Контроль минимума
2MIN+I=0 ON	Контроль минимума и определение отключенных потребителей (реле ВКЛ/ВЫКЛ)
2MAX	Контроль максимума
2MAX+I=0 ON	Контроль максимума и определение отключенных потребителей (реле ВКЛ/ВЫКЛ)
WIN	Контроль в окне между MIN и MAX
WIN+I=0 ON	Контроль в окне между MIN and MAX и определение отключенных потребителей
MAX/MIN	Контроль максимума и минимума
MAX/MIN+I=0 ON	Контроль максимума и минимума и определение отключенных потребителей

2. Задержки времени

	Настраиваемый диапазон	
Задержка START-UP (t2):	0s	100s
Задержка срабатывания (Del_A / Del_B):	0,1s	50s

3. Индикация

Спецификация дисплея - Смотреть дополнительный лист!

4. Механическое исполнение

Самозатухающий пластиковый корпус, IP рейтинг IP40
Монтаж на DIN-рейку TS 35 в соответствии с EN 60715
Позиция при монтаже: любая
Ударопрочные клеммы в соответствии с VBG 4 (требуется PZ1),
IP рейтинг IP20

Момент затяжки: макс. 1Nm

Размеры клемм:

1 x 0.5 - 2.5mm ²	для много-/одножильного кабеля
1 x 4mm ²	для одножильного кабеля
2 x 0.5 - 1.5mm ²	для много-/одножильного кабеля
2 x 2.5mm ²	для гибкого одножильного кабеля

5. Цепь питания

Напряжение питания:
24 - 240V AC/DC клеммы A1-A2 (гальванически развязаны)

Допустимое отклонение:

24 - 240V DC	-20% - +25%
24 - 240V AC	-15% - +10%

Номинальная частота:

48 - 400Hz	24 - 240V AC
16 - 48Hz	48 - 240V AC

Номинальное потребление: 2.8VA (1.6W)

Продолжительность работы: 100%

Время сброса:	500ms
Пульсации и шум:	-
напряжение отпускания:	>30% от напряжения питания
Категория перенапряжения:	III (в соответствии с IEC 60664-1)
Ном. импульсное напряжение:	4kV

6. Выходная цепь

2 сухих перекидных контакта	
Номинальное напряжение:	250V AC
Переключающая способность:	750VA (3A / 250V AC)
если расстояние между устройствами меньше 5mm!	
Переключающая способность:	1250VA (5A / 250V AC)
Если расстояние между устройствами больше 5mm!	
Предохранитель:	5A быстрого действия
Механическая долговечность:	20 x 10 ⁶ операций
Электрическая долговечность:	2 x 10 ⁵ операций
	при 1000VA резистивной нагрузке
Частота переключений:	max. 60/min при 100VA резистивной нагрузке
	max. 6/min при 1000VA резистивной нагрузке
	(в соответствии с IEC 60947-5-1)
Категория перенапряжения:	III (в соответствии с IEC 60664-1)
Ном. импульсное напряжение:	4kV

7. Цепь измерения

Диапазон измерения:	2.5kW и 10kW
Форма волны	
AC Sinus:	10 - 400Hz
Взвешенный по синусу ШИМ:	10 - 100Hz
Измеряемое входное напряжение:	клеммы L1-L2-L3
1-фазная нагрузка	48 - 480V AC
3-фазная нагрузка	3~ 48 - 480/277V
Перегрузочная способность:	
1-фазная нагрузка	550V AC
3-фазная нагрузка	3~ 550/318V
Входное сопротивление:	1.25MΩ
Измеряемый входной ток:	клеммы i-k
Диапазон 2.5kW:	0.15 - 6A
Диапазон 10kW:	0.3 - 12A
	(для I>8A расстояние >5mm)
Перегрузочная способность:	12A длительно
Входное сопротивление:	<10mΩ
Коэффициент трансформации:	1-100
Диапазоны переключения Th:	
Диапазон измерения 2.5kW:	120W - 2490W
Диапазон измерения 10kW:	480W - 9960W
Гистерезис:	фиксированный 5% или настраиваемый
Контроль температуры θ:	
Клеммы:	T1-T2
Начальное сопротивление:	<1.5kΩ
Реле в рабочем положении при:	≥3.6kΩ
Реле в выключенном положении при:	≤1.8k
Обнаружение обрыва (K3 в цепи термисторов):	нет
Измерительное напряжение T1-T2:	≤7.5V при R ≤4.0kΩ
	(в соответствии с EN 60947-8)

Технические характеристики

Категория перенапряжения: III (в соответствии с IEC 60664-1)
Ном. импульсное напряжение: 4kV

Важно:

Если не требуется контроль температуры, необходимо установить перемычку между T1-T2!

8. Управляющий контакт Y (эквипотенциальный с измерительной цепью)

Функция: Защелка
Клеммы: Перемычка Y1-Y2
Нагружаемость: нет
Длина проводников Y1-Y2: max. 10m (витая пара)
Длина управляющего импульса: -
Сброс: нормальнозамкнутый контакт во входной цепи
нормальнозамкнутый контакт в перемычке Y1-Y2

9. Погрешность

Базовая погрешность: $\pm 2\%$ от верхнего значения диапазона
Базовая погрешность I_{eff} : $\pm 2\%$ от верхнего значения диапазона
Влияние частоты: $\pm 0,025\% / \text{Hz}$
Погрешность настройки: -
Погрешность повторения: $\pm 2\%$
Влияние напряжения: -
Влияние температуры: $\leq 0,02\% / ^\circ\text{C}$

10. Условия эксплуатации


Рабочая температура: -25 - +55°C (в соотв. с IEC 60068-1)
-25 - +40°C (в соотв. с UL 508)
Температура хранения: -25 - +70°C
Температура транспортировки: -25 - +70°C
Относительная влажность: 15% to 85%
(в соответствии с IEC 60721-3-3 класс 3K3)
Класс грязезащиты: 3 (в соответствии с IEC 60664-1)
Виброустойчивость: 10 - 55Hz 0.35mm
(в соответствии с IEC 60068-2-6)
Ударопрочность: 15g 11ms
(в соответствии с IEC 60068-2-27)

Принцип действия

Когда напряжение питания U подано, контакты выходных реле Rel_1 и Rel_2 в замкнутом состоянии (состояние выходного реле 11) и начинается отсчет задержки START-UP (t2). В течении этого периода, изменения активной мощности не оказывает влияния на выходы реле Rel_1 и Rel_2 (состояние выходного реле 11).

Контроль перегрузки (OVER)


Установленный порог Th_A должен быть больше, чем установленный порог Th_B.
Когда измеряемая активная мощность превышает значение порога Th_A, начинается отсчет задержки срабатывания (Del_A). После окончания отсчета, выходы реле Rel_1 и Rel_2 переключаются в положение ВЫКЛ. (состояние выходного реле 00). Как только значение активной мощности уменьшится ниже значения Th_B, начнется отсчет времени задержки срабатывания (Del_B). После окончания отсчета, выходы реле Rel_1 и Rel_2 снова переключаются в положение ВКЛ. (состояние выходного реле 11).

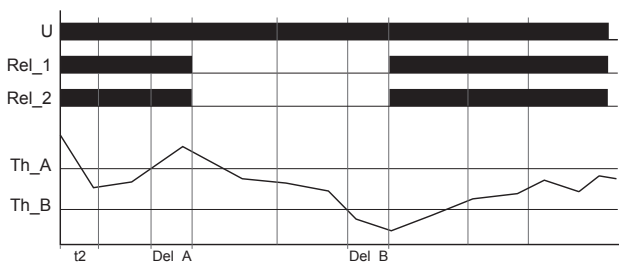

Контроль снижения нагрузки (UNDER)


Значение порога срабатывания Th_A должно быть больше значения порога Th_B.

Когда значение активной мощности становится ниже значения порога Th_B, начинается отсчет задержки срабатывания (Del_B). После завершения отсчета, выходы реле Rel_1 и Rel_2 переключаются в положение ВЫКЛ. (состояние выходного реле 00). Как только активная мощность превысит значения порога Th_A, начнется отсчет задержки срабатывания (Del_A). По окончании отсчета, выходные реле Rel_1 и Rel_2 снова переключаются в положение ВКЛ. (состояние выходного реле 11).

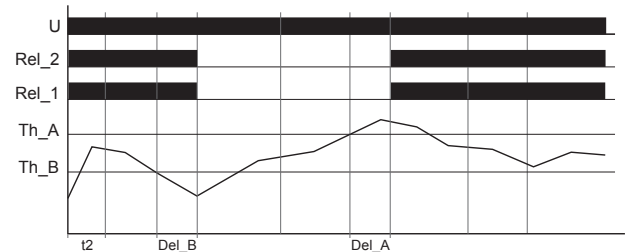


Двухуровневый контроль на понижение (2MIN)

Значение порога Th_A должно быть больше значения порога Th_B. Когда значение активной мощности станет меньше значения Th_A, начнется отсчет задержки срабатывания (Del_A). После окончания отсчета, выход реле Rel_1 переключится в положение ВЫКЛ. (состояние выходного реле 01). Когда значение активной мощности станет меньше значения Th_B, начнется отсчет задержки срабатывания (Del_B). После окончания отсчета, выход реле Rel_2 переключится в положение ВЫКЛ. (состояние выходного реле 00). Как только измеряемая активная мощность превысит соответствующий порог (Th_A или Th_B), выходы реле Rel_1 или Rel_2 переключаются в положение ВКЛ. (состояние выходного реле 01 или 11).

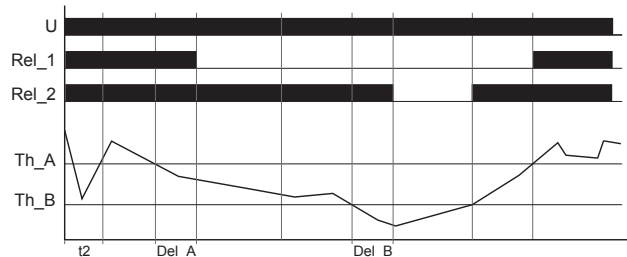

Контроль в окне (WIN)


Порог срабатывания Th_A должен быть больше, чем порог Th_B. Когда активная мощность станет ниже значения Th_B, начнется отсчет задержки срабатывания (Del_B). После окончания отсчета, выходы реле Rel_1 и Rel_2 переключаются в положение ВЫКЛ. (состояние выходного реле 00). Как только активная мощность превысит значение Th_B, выходы реле Rel_1 и Rel_2 переключаются в положение ВКЛ. (состояние выходного реле 11). Когда активная мощность превысит значение Th_A, начнется отсчет задержки срабатывания (Del_A). После окончания отсчета, выходы реле Rel_1 and Rel_2 переключаются в положение ВЫКЛ. (состояние выходного реле 00). Как только активная мощность станет меньше значения Th_A, выходы реле Rel_1 и Rel_2 снова переключаются в положение ВКЛ.

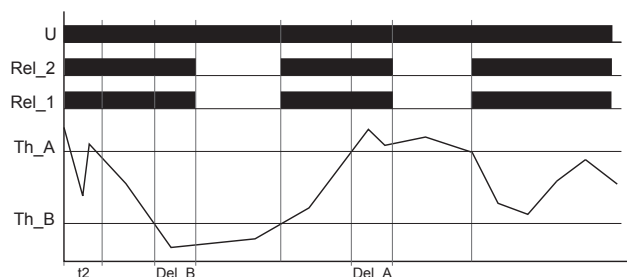

Принцип действия


Двухуровневый контроль на превышение (2MAX)

Значение порога Th_A должно быть больше значения порога Th_B . Когда значение активной мощности превысит значение Th_B , начнется отсчет задержки срабатывания (Del_B). После окончания отсчета, выход реле Rel_2 переключится в положение ВЫКЛ. (состояние выходного реле 10). Когда значение активной мощности превысит значение Th_A , начнется отсчет задержки срабатывания (Del_A). После окончания отсчета, выход реле Rel_1 переключится в положение ВЫКЛ. (состояние выходного реле 00). Как только измеряемая активная мощность станет меньше соответствующего порога (Th_A или Th_B), выходы реле Rel_1 или Rel_2 переключатся в положение ВКЛ. (состояние выходного реле 01 или 11).

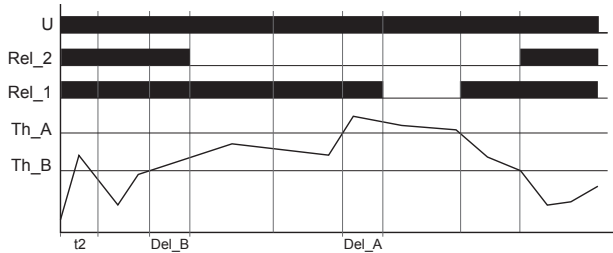

Контроль максимума и минимума (MIN/MAX)

Значение порога Th_A должно быть больше значения порога Th_B . Когда значение активной мощности превысит значение Th_A , начнется отсчет задержки срабатывания (Del_A). После окончания отсчета, выход реле Rel_1 переключится в положение ВЫКЛ. (состояние выходного реле 01). Как только измеряемая активная мощность станет меньше порога Th_A , выход реле Rel_1 переключится в положение ВКЛ. (состояние выходного реле 11). Когда значение активной мощности станет меньше значения Th_B , начнется отсчет задержки срабатывания (Del_B). После окончания отсчета, выход реле Rel_2 переключится в положение ВЫКЛ. (состояние выходного реле 10). Как только измеряемая активная мощность превысит порог Th_B , выход реле Rel_2 переключится в положение ВКЛ. (состояние выходного или 11).

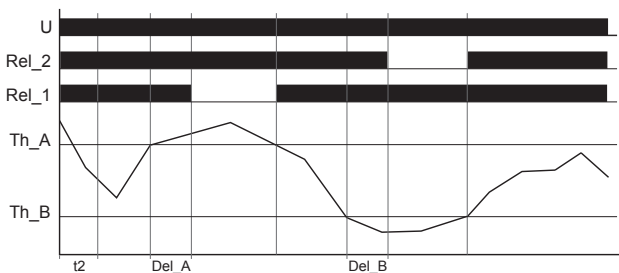

Функция защелки


Функция защелки может быть включена посредством перемычки между клеммами Y1 и Y2 или на дисплее (Latch on). Если функция защелки включена и зафиксирован сбой, ошибка может быть сброшена размыканием нормально-замкнутого контакта (Y1-Y2) или одновременным нажатием кнопок „plus“ и „minus“ (+ & -). После сброса ошибки, выходы реле Rel_1 и Rel_2 займут свои позиции в соответствии с выбранной функцией и значением измеренной активной мощности.

Устройство может быть сброшено снятием напряжения питания. После подачи напряжения выходы реле Rel_1 и Rel_2 переключатся в положение ВКЛ. и начнется новый цикл измерения, начиная с отсчета задержки START-UP (t_2).


Важно:

Функция защелки остается активной несмотря на обнаружение отключенных потребителей I=0!

Пример: Функция контроля в окне (WIN) - Сброс функции защелки посредством размыкания нормальнозамкнутого контакта между (Y1-Y2)

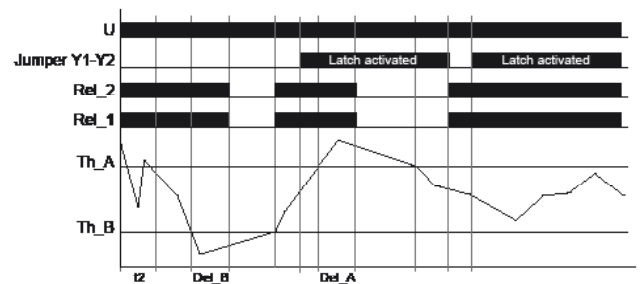

Пример: Функция контроля в окне (WIN) - Сброс функции защелки посредством одновременного нажатия на кнопки „plus“ и „minus (+ & -)“

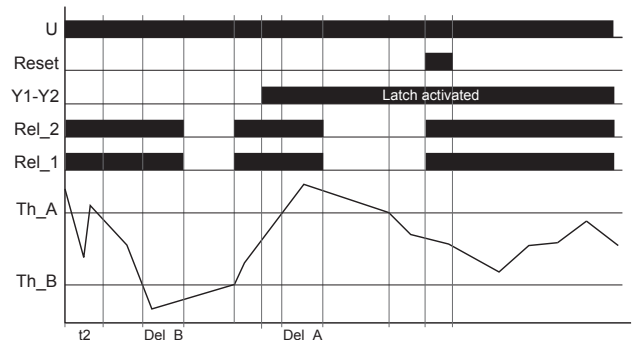

Контроль температуры обмоток двигателя 9

Если напряжение питания U подано и суммарное сопротивление ПТС-цепи меньше $3.6k\Omega$ (стандартная температура двигателя), выходное реле Rel_2 переключается в позицию ВКЛ, если не обнаружено других сбоев!

Когда суммарное сопротивление ПТС-цепи превысит $3.6k\Omega$ (по крайней мере 1 из ПТС резисторов нагрелся до температуры отключения), выход реле Rel_2 переключится в положение ВЫКЛ и на экране будет высвечено сообщение об ошибке по температуре двигателя 9. Выход реле Rel_2 переключится в положение ВКЛ снова когда совокупная температура ПТС-цепи снизится до $1.8k\Omega$. Если активирована функция защелки, ошибка должна быть сброшена путем размыкания перемычки (Y1-Y2) или одновременного нажатия кнопок „plus“ и „minus“.


Важно:

Выходное реле Rel_2 снова переключится в положение ВКЛ, только если нет никаких аварийных состояний по другим контролируемым параметрам!


Когда контроль температуры не требуется, должна быть установлена перемычка между клеммами T1-T2!

Принцип действия

Контроль температуры без функции защелки

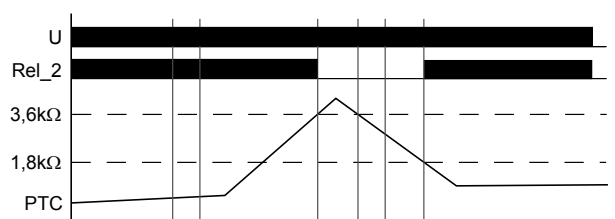

Контроль температуры с включенной функцией защелки

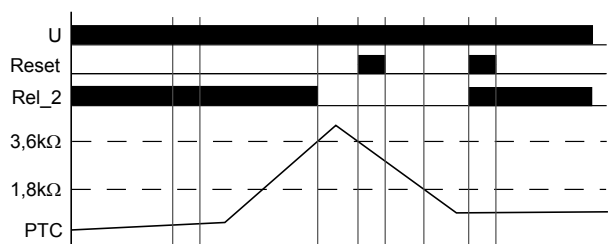


Определение отключенных потребителей (I=0)


Когда включена функция определения отключенных потребителей (I=0), состояние реле может свободно выбираться в зависимости от функции.

Когда ток между клеммами i и k не течет, выходы реле Rel_1 и Rel_2 остаются в положении заданном пользователем. Когда ток возобновляется, цикл измерения начинается заново, начиная с задержки включения (t_2).

Пример: I=0 с 2-уровневым контролем на понижение (2MIN+I=0 ON)
Нормальные положения выходов реле: Rel_1 и Rel_2 ВКЛ.

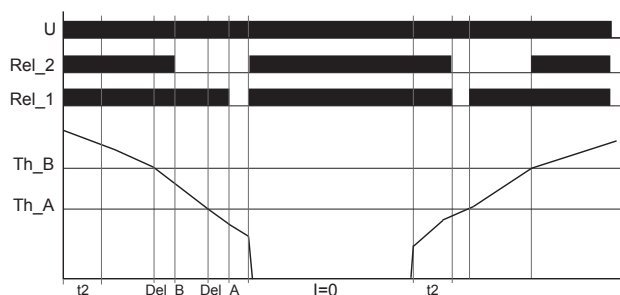


Пример: I=0 с 2-уровневым контролем на понижение (2MIN+I=0 ON)
Инверсные положения выходов реле: Rel_1 и Rel_2 ВЫКЛ.

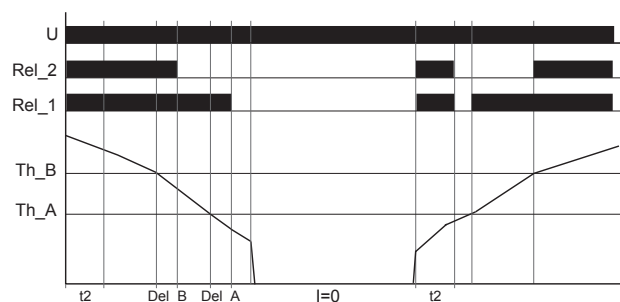


Пример:

I=0 с 2-уровневым контролем на превышение (2MAX+I=0 ON)
Нормальные положения выходов реле: Rel_1 и Rel_2 ВЫКЛ.

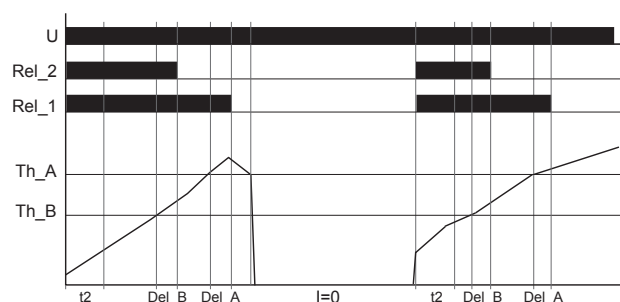

Пример:

I=0 с 2-уровневым контролем на превышение (2MAX+I=0 ON)
Инверсные положения выходов реле: Rel_1 и Rel_2 ВКЛ.

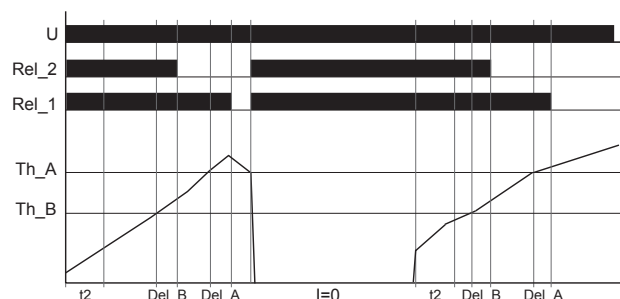


G4BM480V12ADTL20


24-240V

Подключение


Трёхфазное подключение без функции защелки $I_N < 12A$

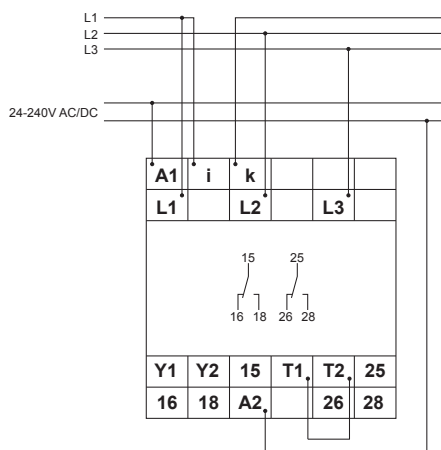


Трёхфазное подключение с функцией защелки $I_N < 12A$

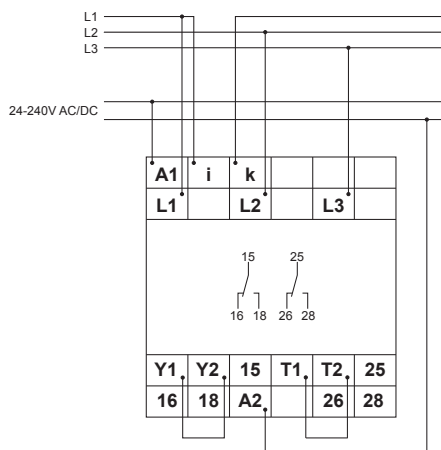


3-фазное подключение с функцией защелки и подключением датчика контроля температуры $I_N < 12A$

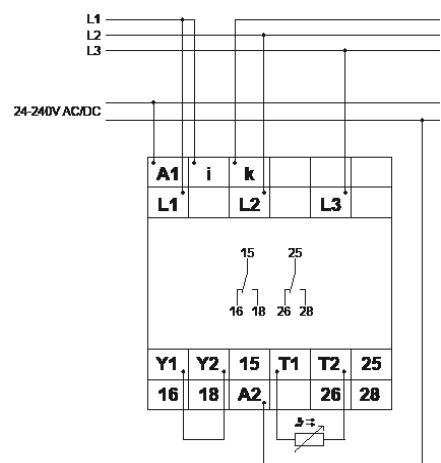


Однофазное подключение без функции защелки, но с трансформатором тока $I_N > 12A$

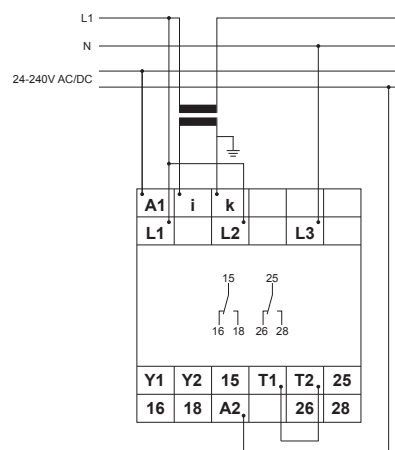

3-х фазное подключение с функцией защелки и трансформатором тока $I_N > 12A$

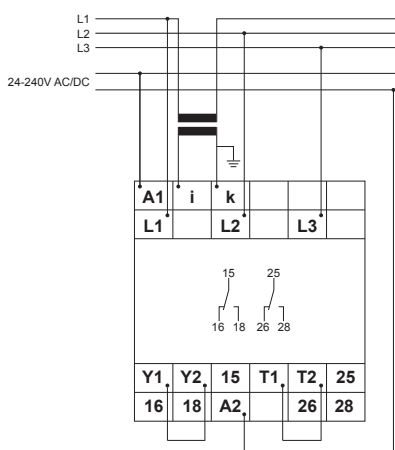

Габариты

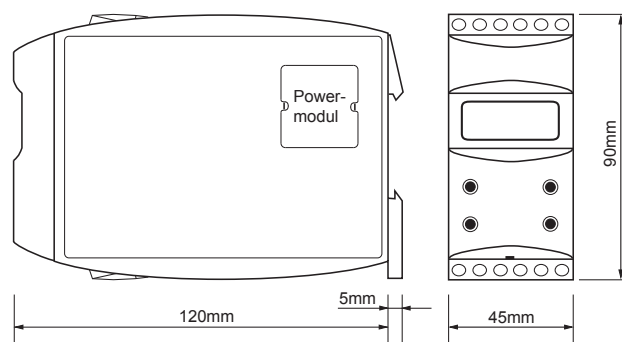

RELEASE 2010/08

Subject to alterations and errors